SAMSUNG

GT-S7580

Používateľská príručka

www.samsung.com

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname

7 Popis zariadenia
8 Tlačidlá
9 Obsah balenia
10 Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
13 Nabíjanie batérie
15 Vloženie pamäťovej karty
17 Zapnutie a vypnutie zariadenia
18 Držanie zariadenia
18 Uzamknutie a odomknutie zariadenia
18 Nastavenie hlasitosti
18 Prepnutie do tichého režimu

Základy

19 Indikačné ikony
20 Používanie dotykového displeja
23 Pohyby na ovládanie zariadenia
25 Oznámenia
25 Domovská obrazovka
28 Používanie aplikácií
28 Obrazovka aplikácií
30 Zadávanie textu
31 Pripojenie k sieti Wi-Fi
32 Nastavenie kont
33 Prenos súborov
34 Zabezpečenie zariadenia
36 Aktualizácia zariadenia

Komunikácia

37 Telefón
43 Kontakty
47 Správy
48 E-mail
50 Google Mail
51 Hangouts
52 Google+
52 G+ Fotky
53 ChatON

Web a sieť

54 Internet
55 Chrome
56 Bluetooth

Médiá

58 Hudba
60 Fotoaparát
65 Galéria
67 Video
69 YouTube
70 Rádio

Obchody s aplikáciami a médiami

72 Obchod Play
73 Samsung Apps
73 Play Books
74 Hry Play
74 Hudba Play
74 Časopisy Play

Pomôcky

75 Poznámka
76 Plánovač S
78 Dropbox
79 Hodiny
81 Kalkulačka
81 Hlasový záznamník
83 Google
83 Hlasové vyhľadávanie
84 Moje súbory
85 Stiahnuté položky

Cestovanie a informácie o umiestnení

86 Mapy
87 Miesta
87 Navigácia

Nastavenia

88 Informácie o nastaveniach
88 Pripojenia
91 Moje zariadenie
100 Kontá
100 Ďalšie
103 Nastavenia Google

Riešenie problémov

Začíname

Popis zariadenia

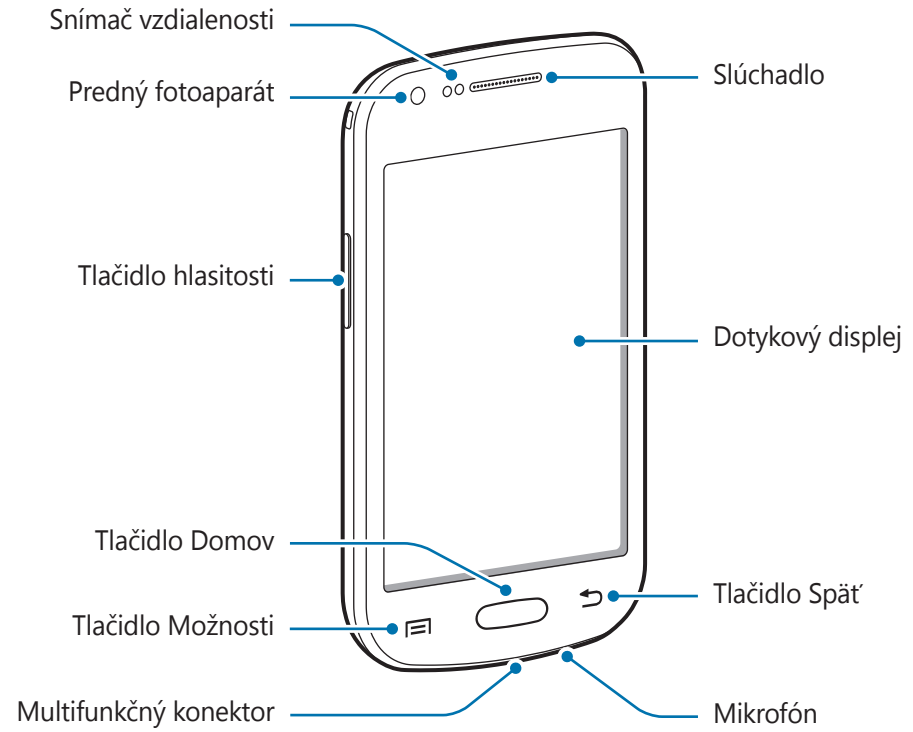

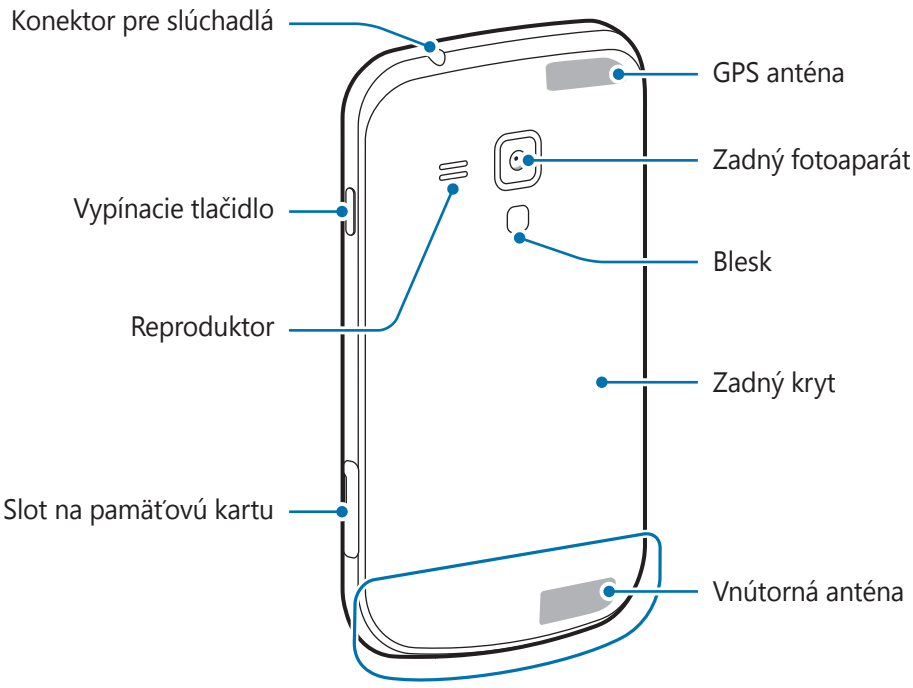

- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.
- Nepoužívajte ochranné prvky obrazovky. Spôsobuje to nesprávne fungovanie snímača.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo ak zariadenie vystavíte vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné chyby alebo ktoré sa zablokovalo či prestalo reagovať, stlačte a podržte toto tlačidlo 8 až 10 sekúnd. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
Možnosti	• Ťuknutím otvoríte zoznam možností dostupných pre aktuálnu obrazovku. • Ťuknutím a podržaním na domovskej obrazovke spustíte vyhľadávanie Google.
Domov	• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo výlučne závisí od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb, a pribalenú batériu.

1 Odstráňte zadný kryt.

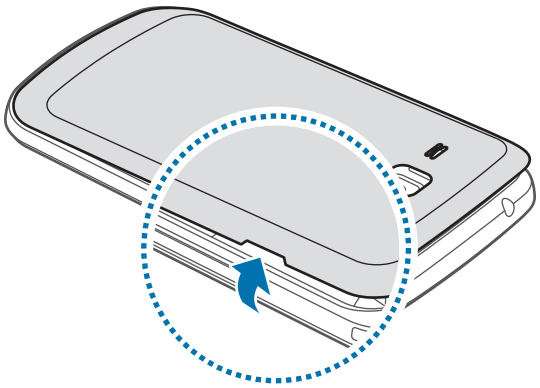

Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.

Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.

2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

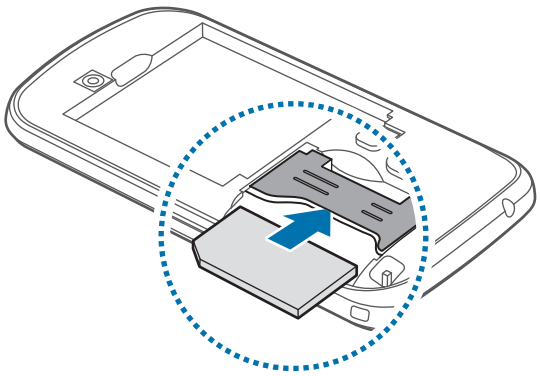

- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

3 Vložte batériu.

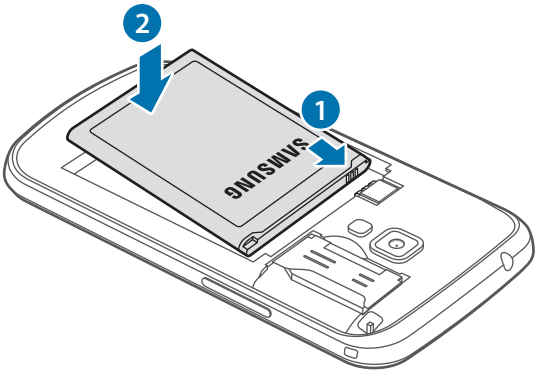

4 Znova nasaďte zadný kryt.

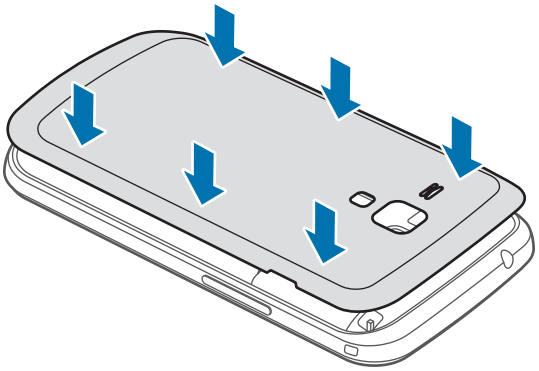

Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vyberte batériu.

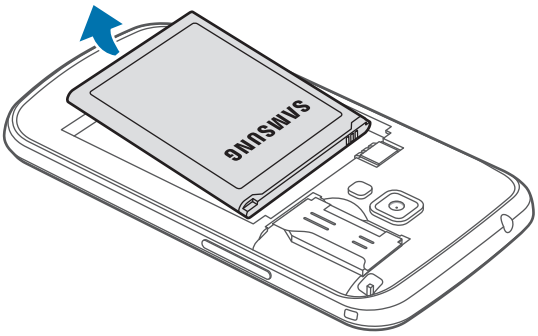

3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.

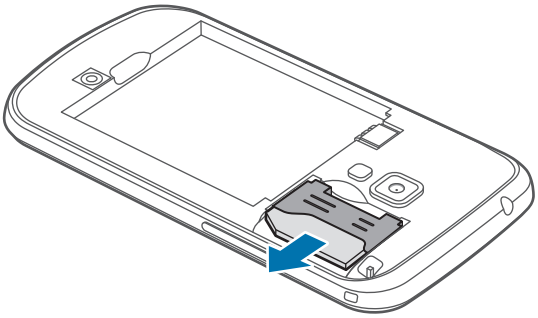

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď kapacita batérie klesne na nízku úroveň, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nedostatočnom nabití batérie.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Menší koniec nabíjačky zapojte do multifunkčného konektora na zariadení a väčší koniec nabíjačky zapojte do elektrickej zásuvky.

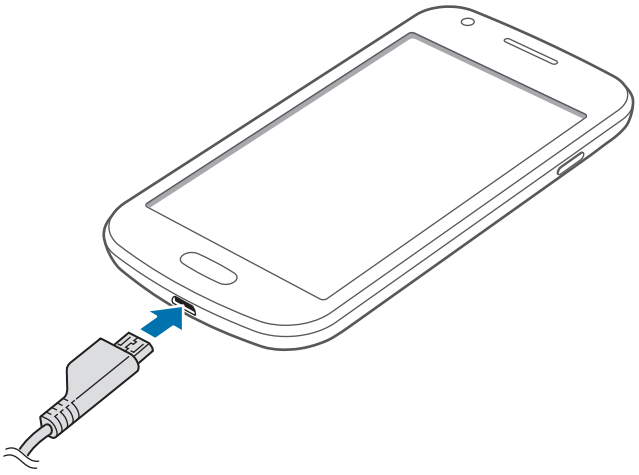

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotyková obrazovka nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:

Nabíjanie



Úplne nabitá

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s vaším zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa obrázka nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov FAT, exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, adresár so súbormi na pamäťovej karte sa zobrazí v priečinku **Moje súbory** → **Všetky súbory** → **SD memory card**.

1 Otvorte kryt slotu pamäťovej karty.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor.

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, až kým nezapadne na svoje miesto.

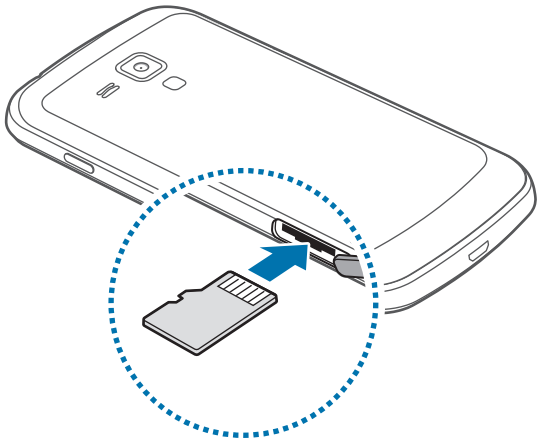

4 Zatvorte kryt slotu pamäťovej karty.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD**.

1 Otvorte kryt slotu pamäťovej karty.

2 Zatlačte na pamäťovú kartu tak, aby sa uvoľnila zo zariadenia, a potom ju vyberte.

3 Zatvorte kryt slotu pamäťovej karty.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.

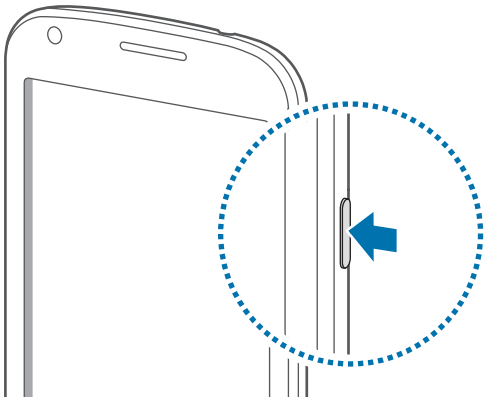

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Držanie zariadenia

Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybitie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom smere.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.

Prepnutie do tichého režimu

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.

Základy

Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Pripojené k počítaču
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim

Ikona	Význam
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo ak zariadenie vystavíte vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

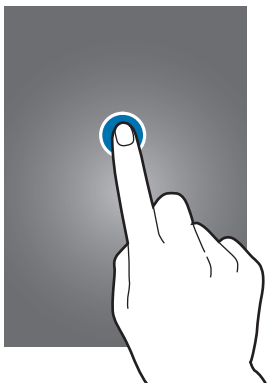

Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

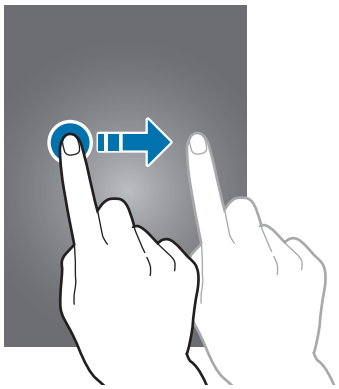

Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, dvakrát ťuknite na príslušnú položku. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

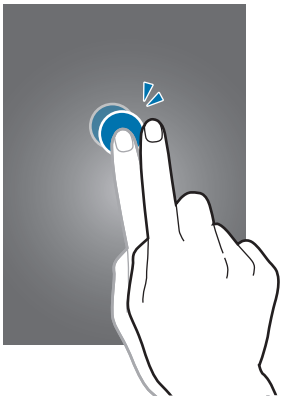

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

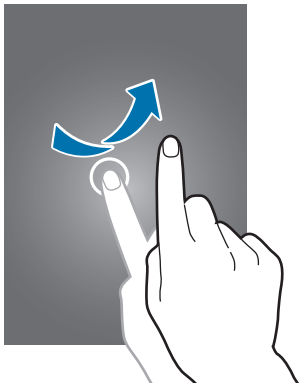

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

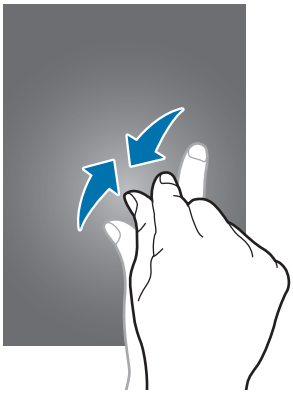

Pohyby na ovládanie zariadenia

Jednoduché pohyby umožňujú pohodlne ovládať zariadenie.

Pred používaním pohybov sa uistite, že je aktivovaná funkcia ovládania zariadenia pohybom. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Pohyby a gestá** a potom potiahnite prepínač **Pohyby a gestá** smerom doprava.

Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželanému vstupu. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

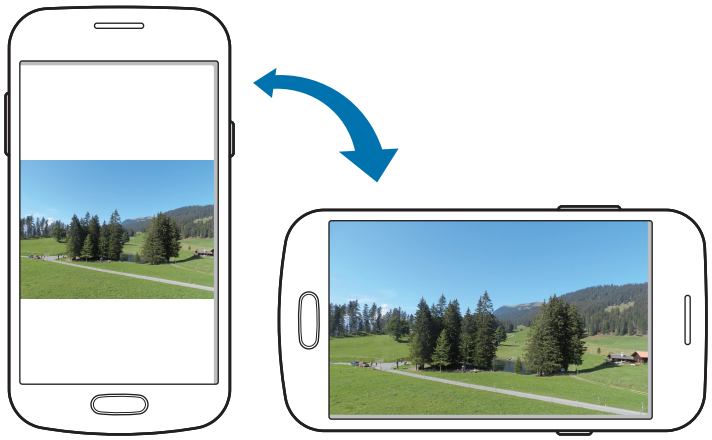

Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Otočenie obraz.**

- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.

Zdvihnutie

Ak je zariadenie istú dobu nečinné alebo má vypnutý displej a zdvihnete ho, v prípade, že máte zmeškané hovory alebo nové správy, zavibruje.

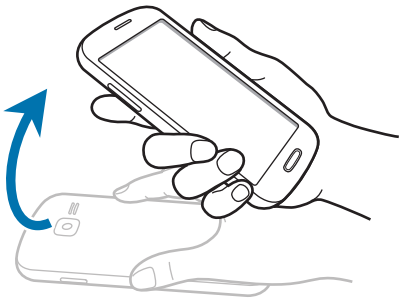

Prevrátenie

Prevrátením zariadenia stlmíte zvonenie, pozastavíte prehrávanie média alebo stlmíte FM rádio (pri používaní reproduktora).

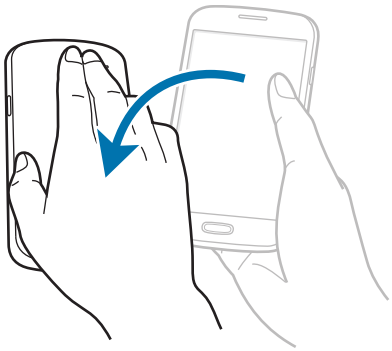

Oznámenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálny stav zariadenia a používať nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk**: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
- **Otočenie obraz.**: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Mobilné dáta**: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Režim blokov.**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovať všetky oznámenia. Ak chcete vybrať oznámenia, ktoré sa budú blokovať, ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Režim blokovania**.
- **Pr. bod Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
- **Režim hands-free**: Aktivácia alebo deaktivácia jazdného režimu.
- **Synchron.**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Letový režim**: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania položiek

Pridanie ikony aplikácie

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**, ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na ukážku panela.

Pridanie položky

Domovskú obrazovku môžete prispôsobiť pridaním widgetov, priečinkov alebo panelov.

Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **Aplikácie a miniaplikácie**: Pridanie widgetov na domovskú obrazovku.
- **Priečinok**: Vytvorenie nového priečinka.
- **Stránka**: Pridanie nového panelu na domovskú obrazovku.

Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Odstránenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.

Zmena usporiadania panelov

Pridanie nového panela

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť stránku** → .

Premiestnenie panela

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť stránku**, podržte ukážku panela a potom ju potiahnite na nové miesto.

Odstránenie panela

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Upraviť stránku**, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom ju potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastaviť tapetu** → **Domovská obrazovka** a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Galéria**: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov stiahnutých z internetu.
- **Tapety**: Zobrazenie obrázkov tapiet.
- **Živé tapety**: Zobrazenie animovaných obrázkov.

Vyberte obrázok a ťuknite na položku **Nastaviť tapetu**. Môžete tiež vybrať obrázok, zmeniť jeho veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknúť na položku **Hotovo**.

Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.

- Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pridanie widgetov na domovskú obrazovku

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Widgety**. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget podržte ho a pridajte ho na domovskú obrazovku.

Používanie widgetu odkaz na nastavenia

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplik.** → **Widgety** a potom ťuknite na položku **Odkaz na nastavenia** a podržte ju, aby sa otvoril zoznam možností nastavení. Vyberte možnosť nastavenia a pridajte ju na úvodnú obrazovku ako odkaz.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.

Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Stlačením a podržaním tlačidla Domov otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Stlačte a podržte tlačidlo Domov, ťuknite na položku a ťuknutím na položku **Ukon.** vedľa aplikácie ukončite požadovanú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Ukončiť všetko**. Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov a potom ťuknúť na položku .

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke Aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplik.**

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania aplikácií

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na položku **Vytvoriť priečinok**. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite na **OK**. Potiahnutím umiestnite aplikácie do nového priečinka a ťuknutím na položku **Ulož** uložte usporiadanie.

Zmena usporiadania panelov

Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Samsung Apps**.

Odinštalovanie aplikácií

Postupne ťuknite na položky → **Odinštalovať** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Zdieľanie aplikácií

Stiahnuté aplikácie môžete zdieľať s ostatnými prostredníctvom e-mailu, funkcie Bluetooth alebo ďalších spôsobov.

Postupne ťuknite na položky → **Zdieľať aplikácie**, vyberte aplikácie, ťuknite na položku **Hotovo** a vyberte spôsob zdieľania. Ďalšie kroky sa líšia v závislosti od vybratého spôsobu.

Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vybrať metódu vstupu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.

Používanie klávesnice Samsung

Zmena rozloženia klávesnice

Ťuknite na položky → **Abecedy** alebo **Čísla a symboly** a potom ťuknite na položku **Klávesnica qwerty** alebo **Klávesnica 3x4**.

Na klávesnici 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane stláčajte tlačidlo zodpovedajúce požadovanému znaku.

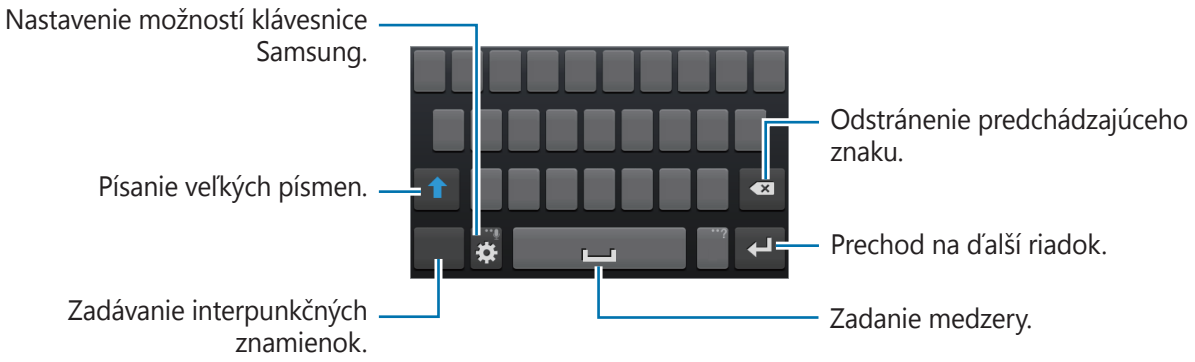

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadaním znaku ťuknite na položku . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.

Zadávanie textu hlasom

Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak chcete text skopírovať, ťuknite na položku **Kopírovať**, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na položku **Vystrihnúť**. Vybratý text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, umiestnite kurzor na miesto, na ktoré sa má text vložiť a potom ťuknite na položku → **Vložiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 88)

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite túto funkciu.

Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Wi-Fi** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** smerom doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Odstránenie uložených sietí Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play** vyžadujú konto Google a obchod **Samsung Apps** vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.

Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto** → **Google**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Nový**, alebo ťuknite na položku **Existujúci** a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.

Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte názov konta v časti **Moje kontá**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstr. konto**.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videosúbory, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Niektoré aplikácie podporujú nasledujúce formáty súborov. V závislosti od verzie softvéru zariadenia alebo operačného systému počítača nie sú niektoré formáty súborov podporované.

- Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx, a ota
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png.
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm, a mkv
- Dokumenty: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, a zip

Ak aplikácie neumožňujú prehrávanie súborov vo formáte divX alebo ac3, nainštalujte aplikácie, ktoré tieto formáty podporujú.

Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Nastavenie odomknutia tvárou

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.

Umiestnite tvár do rámu a nechajte ju nasnímať. Potom nastavte záložný kód PIN alebo vzor, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že sa ju nepodarí odomknúť tvárou.

Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

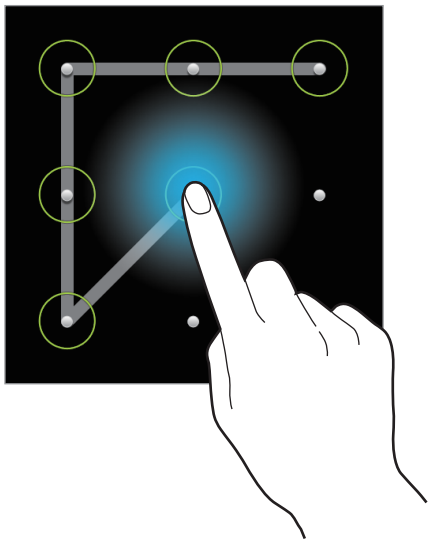

Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Moje zariadenie** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air)

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

Komunikácia

Telefón

Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Klávesnica**: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku .
- **Denníky**: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a správ.
- **Obľúbené**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
- **Kontakty**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

Čísla rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete a podržíte príslušné číslo.

Návrhy čísel

Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a uskutočnite hovor.

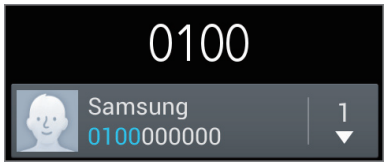

Hľadanie kontaktov

Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

Ťuknite na tlačidlo **0** a držte ho, kým sa nezobrazí znak **+**. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Počas hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- : Podržanie hovoru. Ťuknutím na položku obnovíte podržaný hovor.
- **Pr.hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Kláv.**: Otvorenie klávesnice.
- **Uk. hov.**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Reprod.**: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte blízko uší.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Headset**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Prepnúť**: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
- **Zlúčiť**: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je aktívna služba konferenčného hovoru.
- → **Kontakty**: Otvorenie zoznamu kontaktov.
- → **Správa**: Odoslanie správy.
- → **Poznámka**: Zadanie poznámky.
- → **Prenos**: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás odpojí z konverzácie.
- → **Spravovať konferenčný hovor**: Uskutočnenie súkromnej konverzácie s jedným účastníkom počas konferenčného hovoru alebo odpojenie jedného účastníka z konferenčného hovoru.

Pridávanie kontaktov

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Odoslanie správy

Ťuknutím na položky → **Odoslať správu** odošlete správu na zobrazené číslo.

Zobrazenie denníkov hovorov

Ťuknutím na položku **Denníky** zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky → **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

Číslo pevnej voľby

Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby** → **Povoliť pevnú voľbu** a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku **Pevný telefónny zoznam** a pridajte čísla.

Blokovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad zablokovať medzinárodné hovory.

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov**, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Keď prichádza druhý hovor, prvý hovor ukončite alebo podržte.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, potiahnite položku **Odmietnuť hovor so správou**. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**.

Automatické odmietnutie hovorov z nežiaducich čísel

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru**, potiahnite prepínač **Režim automatického odmietnutia** smerom doprava a potom ťuknite na položku **Zoznam automatického odmietnutia**. Ťuknite na položku **Vytvoriť**, zadajte číslo, priraďte kategóriu a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak s chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.

Čakajúci hovor

Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor.

Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.

Presmerovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Presmerovanie hovorov** a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Videohovory

Uskutočnenie videohovoru

Zadajte číslo alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a potom ťuknite na položku .

Počas videohovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Prepnúť fotoaparát**: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Uk. hov.**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- → **Skryť**: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
- → **Odchádzajúci obrázok**: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
- → **Klávesnica**: Otvorenie klávesnice.
- → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- → **Reproduktor je vypnutý**: Deaktivovanie funkcie hlasitého odposluchu.
- → **Animované emócie**: Použitie emotikon na vašom obraze.
- → **Zobrazenie motívu**: Použitie dekoratívnych ikon na vašom obraze.
- → **Zap. kreslené zobr.**: Zmena režimu zobrazenia na zobrazenie podobné kreslenému filmu.

Ak ťuknete na obraz druhej strany a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zachytiť obrázok**: Zachytenie obrazu druhej strany.
- **Nahrať video**: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.

Nahrávanie hovoru bez predchádzajúceho upozornenia druhej strany je v mnohých krajinách protizákonné.

Ak ťuknete na svoj obraz a podržíte ho, získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Prepnúť fotoaparát**: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom.
- **Odchádzajúci obrázok**: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.

Zámena obrazov

Ak chcete zameniť obrazy, potiahnite obraz jedného z účastníkov na obraz druhého účastníka.

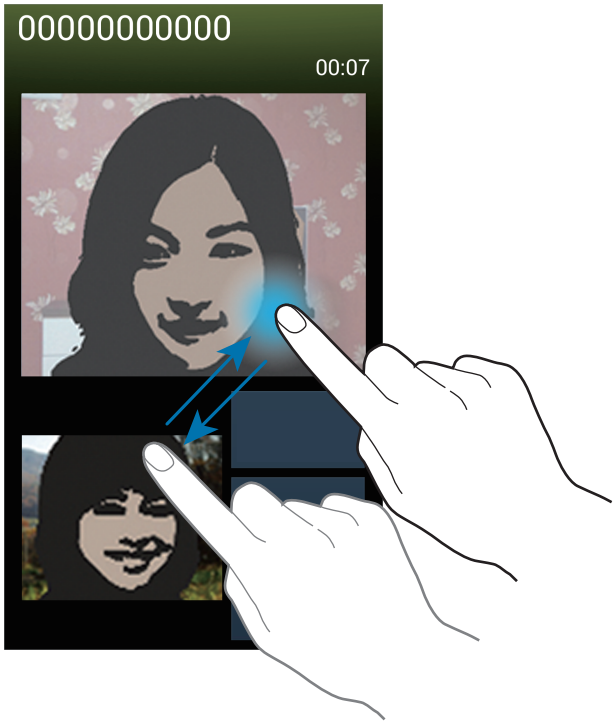

Počúvanie hlasových správ

Stlačte a podržte tlačidlo **1** na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Kontakty

Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

Správa kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Vytvorenie kontaktu

Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.

- : Pridanie obrázka.
- / : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

Odstránenie kontaktu

Postupne ťuknite na položky → **Odstrániť**.

Nastavenie čísla rýchlej voľby

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom preň vyberte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Vyhľadávanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak sa chcete v zozname posúvať rýchlejšie, ťahajte prst pozdĺž indexu na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- / : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- : Vytvorenie správy.
- : Vytvorenie e-mailu.

Zobrazenie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Zariadenie predvolene zobrazuje všetky uložené kontakty.

Postupne ťuknite na položky → **Kontakty na zobrazenie** a potom vyberte miesto, z ktorého sa zobrazia kontakty.

Presunutie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Presunutie kontaktov na Google

Postupne ťuknite na položky → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Google**.

Kontakty presunuté do kontaktov Google sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Presunutie kontaktov do konta Samsung

Postupne ťuknite na položky → **Zlúčiť kontá** → **Zlúčiť s kontom Samsung account**.

Kontakty presunuté do kontaktov Samsung sa v zozname kontaktov objavujú s ikonou .

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Importovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Import/export** → **Importovať z ukl. priest. USB**, **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z karty SIM**.

Exportovanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Import/export** → **Exportovať do ukl. priest. USB**, **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať na kartu SIM**.

Zdieľanie kontaktov

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať vizitku cez**, vyberte kontakty, ťuknite na položku **Hotovo** a vyberte spôsob zdieľania.

Obľúbené kontakty

Ťuknite na položku **Obľúbené**.

Ťuknite na položku ☰ a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Pridať do obľúbených položiek**: Pridanie kontaktov medzi obľúbené kontakty.
- **Odstrániť z obľúbených položiek**: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.
- **Zobrazenie mriežky** / **Zobrazenie zoznamu**: Zobrazenie kontaktov vo forme mriežky alebo zoznamu.

Skupiny kontaktov

Ťuknite na položku **Skupiny**.

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a ťuknite na položku . Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Správa skupín

Ťuknite na položku a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Vytvoriť**: Vytvorenie novej skupiny.
- **Hľadať**: Vyhľadávanie kontaktov.
- **Zmeniť poradie**: Ťuknite na položku vedľa názvu skupiny, podržte ju, potiahnite ju nahor alebo nadol na iné miesto a potom ťuknite na položku **Hotovo**.
- **Vymazať skupiny**: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku **Odstrániť**. Predvolené skupiny nemožno odstrániť.

Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny

Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky → **Odoslať správu** alebo **Odoslať e-mail**, vyberte členov a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Vizitka

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku v časti **JA** a ťuknutím na položku upravte informácie.

Postupne ťuknite na položky → **Zdieľať vizitku cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Správy

Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).

Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.

Ak sa nachádzate v roamingu, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odosielanie správ

Ťuknite na položku , pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku .

Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce postupy:

- Zadajte telefónne číslo.
- Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce postupy:

- Ťuknite na položku a priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.
- Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky → **Pridať predmet**.

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → **Plánovanie**. Nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.

Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.

Počúvanie hlasových správ

Stlačte a podržte tlačidlo **1** na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

E-mail

Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku **Ďalší**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nast.** Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku v hornej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.

Ak chcete do správy pridať obrázky, udalosti, kontakty, informácie o polohe a ďalšie informácie, ťuknite na položku → .

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → **Naplánovaný e-mail**. Začiarknite možnosť **Naplánovaný e-mail**, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku **Uložiť** prílohu uložíte.

Google Mail

Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Ťuknite na položku **Google Mail** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

Odosielanie správ

V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete priložiť obrázky, postupne ťuknite na položky → **Priložiť obrázok**.

Ak chcete priložiť videá, postupne ťuknite na položky → **Priložiť video**.

Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky → **Pridať kópiu alebo skrytú kópiu**.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky → **Uložiť koncept**.

Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky → **Zahodiť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia**.

Ak chcete odoslať svoje názory týkajúce sa vývoja aplikácie, postupne ťuknite na položky → **Odoslať pripomienky**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Pomocník**.

Čítanie správ

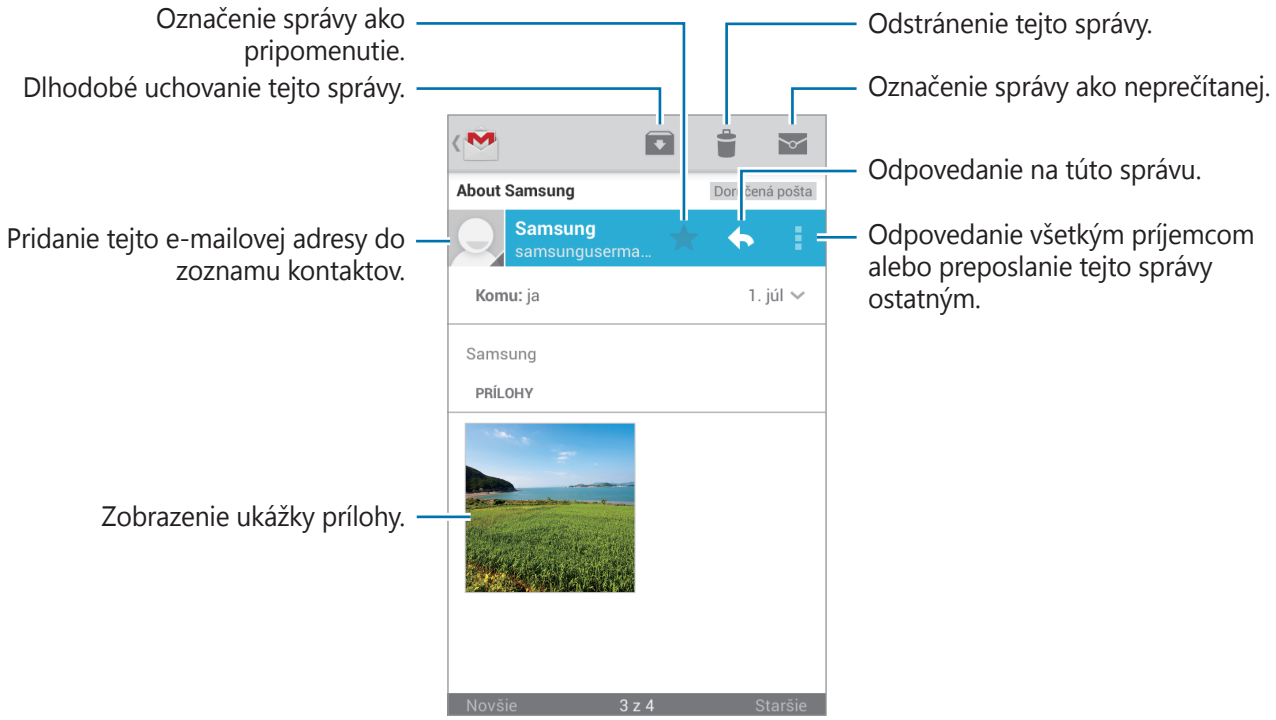

Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ťuknutím na položku zobrazíte správy s inými menovkami.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky → **Zmeniť menovky** a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

Hangouts

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.

Ťuknite na položku **Hangouts** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete začať konverzáciu, vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje, ktoré chcete vyhľadať, a vyberte priateľa z výsledkov vyhľadávania.

Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Všetky** zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte príspevky z vašich kruhov.

Ak chcete použiť ďalšie funkcie sociálnej siete, ťuknite na položku .

G+ Fotky

Pomocou tejto aplikácie môžete zdieľať obrázky alebo videá prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **G+ Fotky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položky → vyberte obrázky alebo videá a potom použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Zdieľať**: Zdieľanie obrázkov alebo videí.
- : Zdieľanie obrázkov alebo videí prostredníctvom služby Hangouts.
- : Odstránenie obrázkov alebo videí.
- : Vytvorenie nového albumu a skopírovanie obrázkov alebo videí.

ChatON

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung alebo overiť svoje telefónne číslo.

Ťuknite na položku **ChatON** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries používateľov konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov.

Vyberte priateľa a môžete sa začať rozprávať.

Ak chcete synchronizovať kontakty v zariadení s aplikáciou ChatON, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Synchronizácia kontaktov**.

Postupne ťukajte na položky → **Začať diskusiu** a vyberte si priateľa, s ktorým chcete začať konverzáciu.

Web a sieť

Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zdieľať, uložiť alebo tlačiť aktuálne zobrazenú webovú stránku, ťuknite na položku ☰ a vyberte požadovanú možnosť.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Nové okno**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku 2, posúvajte stránky doľava alebo doprava a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku 🎙, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, postupne ťuknite na položky ☰ → **Pridať záložku**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, postupne ťuknite na položky ★ → **Záložky** a vyberte požadovanú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky → **História**. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky → **Vymazať históriu**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu najčastejšie navštevovaných webových stránok, postupne ťuknite na položky → **História** → **Najviac navštevov.**

Uložené stránky

Ak chcete zobraziť uložené webové stránky, postupne ťuknite na položky → **Uložené stránky**.

Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovej stránke otvoriť na novej stránke, uložiť, zdieľať alebo skopírovať, ťuknite naň a podržte ho.

Ak chcete zobraziť uložené odkazy, postupne ťuknite na položky → **Stiahnuté položky**.

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky → **Zdieľať cez**.

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zdieľať**.

Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky → **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku a vyberte si žiadanú webovú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku , povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky → **Iné zariadenia**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobraziť záložky, postupne ťuknite na položky → **Záložky**.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pripojenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → **Bluetooth** a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka. Prenesený súbor sa uloží do priečinka **Bluetooth**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

Médiá

Hudba

Táto aplikácia umožňuje prehrávať hudbu.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

Prehrávanie hudby

Vyberte kategóriu hudby a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.

Svoje vlastné nastavenia zvuku si počas počúvania piesní cez slúchadlá nastavíte tak, že ťuknete na ☰ → **Nastavenia** → **Adapt Sound** → **Zap.** Ak hlasitosť zvýšite na úroveň 14 alebo vyššiu, nastavenia zvuku sa na prehrávanú hudbu nepoužijú. Ak hlasitosť znížite na úroveň 13 alebo nižšiu, možnosť sa znova použije.

Nastavenie skladby ako zvonenie

Ak chcete aktuálne prehrávanú skladbu nastaviť ako zvonenie, postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastaviť ako** → **Zvonenie telefónu**.

Vytváranie zoznamov skladieb

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť si vlastný výber skladieb.

Ťuknite na položku **Zoznamy skladieb** a potom postupne ťuknite na položky ☰ → **Vytvoriť zoznam skladieb**. Zadajte názov a ťuknite na položku **OK**. Ťuknite na položku **Pridať hudbu**, vyberte skladby, ktoré sa majú pridať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať aktuálne prehrávanú skladbu, postupne ťuknite na položky ☰ → **Pridať do zoznamu skladieb**.

Prehrávanie hudby podľa nálady

Hudbu môžete prehrávať tak, že bude zoskupená podľa nálady. Tento zoznam skladieb automaticky vytvára zariadenie. Aby ste mohli používať túto funkciu, nastavte zobrazenie ponuky Music square, aby sa zobrazovala v hornej časti hudobnej knižnice, ťuknutím na položku ☰ → **Nastavenia** → **Hudobné menu** → **Hudobný blok** → **Hotovo**. Po pridaní novej skladby postupne ťuknite na položky **Hudobný blok** → ☰ → **Aktualizácia knižnice**.

Ťuknite na položku **Hudobný blok** a vyberte bunku nálady. Prípadne vyberte viac buniek potiahnutím prstom.

Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou funkcie **Galéria**. (str. 65)

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

Snímanie fotografie

Ťuknutím na položku môžete nasnímať fotografiu.

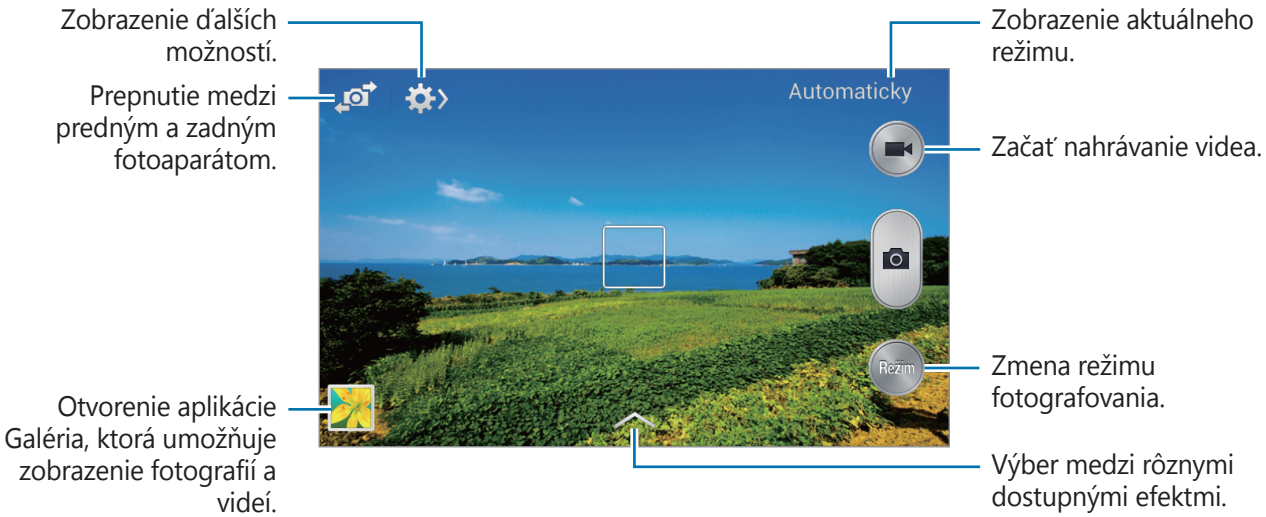

Režim snímania

K dispozícii je viacero fotografických efektov.

Ťuknite na položku **Režim**, a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.

- **Automaticky**: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre fotografiu.
- **Najlepšia fotografia**: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
- **Nepretržité snímanie**: Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **Ozvučená snímka**: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.

  Ťuknutím na položku môžete nasnímať fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.

Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

- **Panoráma**: Nasnímanie fotografie spojením viacerých fotografií.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.

  - Kamerou/fotoaparátom pohybujte pomaly jedným smerom.
  - Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
  - Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny, nefotografujte.
- **Šport**: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
- **Noc**: Toto nastavenie použite pri fotografovaní v tmavších podmienkach.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.

Postupne ťuknite na položky **Režim** → **Panoráma**.

Ťuknite na položku a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa modrý rám zarovná s hľadáčikom, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Snímanie zastavíte ťuknutím na položku .

Nahrávanie videí

Nahratie videa

Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu počas nahrávania videa.

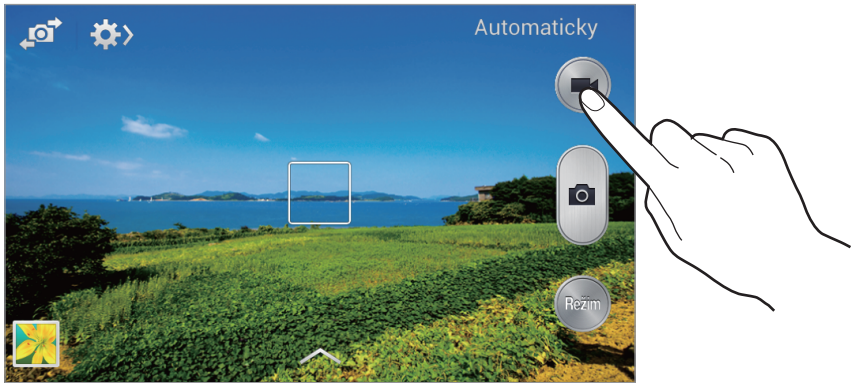

Režim nahrávania

Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položky → .

- **Normálne**: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
- **MMS limit**: Tento režim použite pre nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie prostredníctvom správ.

Približovanie a odďaľovanie

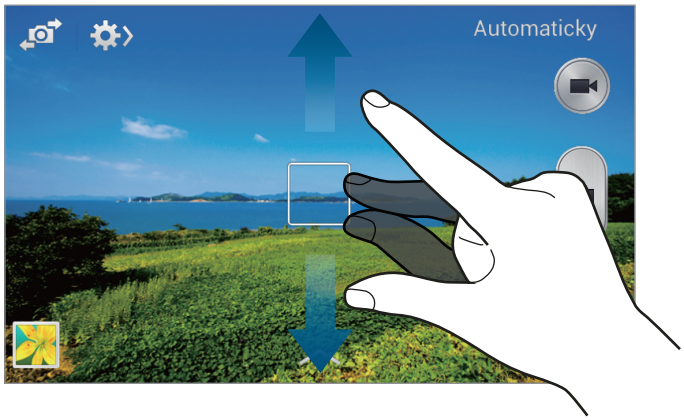

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.

Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas nahrávania videa.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku → . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Veľkosť fotografie** / **Veľkosť videa**: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Režim zaostrov.**: Výber režimu zaostrovania. **Aut. zaos.** ovláda fotoaparát. **Makro** je určené pre objekty, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko.
- **Meranie**: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie svetla na pozadí v strede scény. **Bodové** meranie svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie priemeru celej scény.

- **ISO**: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
- **Značka GPS**: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.

  - Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.

- **Tlač. hlasitosti**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Časovač**: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
- **Vyváženie bielej**: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Hodnota expozície**: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Vodiace čiary**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Blesk**: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- **Kontextový názov súboru**: Nastavenie fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky. Aktivujte túto funkciu, ak chcete použiť funkciu Označenie priateľa vo funkcii **Galéria**.
- **Uložiť ako prevrátené**: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény.
- **Úložisko**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Vynulovať**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.

Odkazy

Usporiadanie odkazov možno zmeniť tak, aby ste mali jednoduchý prístup k rôznym možnostiam fotoaparátu/kamery.

Postupne ťuknite na položky ☰ → **Upraviť rýchle nastavenia**.

Ťuknite na možnosť, podržte ju a potom ju potiahnite na pozíciu v hornej časti obrazovky. Ostatné ikony v zozname posuniete tak, že na ne ťuknete a potiahnete ich.

Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**. Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a odďaľovanie

Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.

Prehrávanie videí

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

Strihanie segmentov videa

Vyberte video a potom ťuknite na položku . Presuňte začiatočnú zátvorku do požadovaného východiskového bodu, presuňte koncovú zátvorku do požadovaného koncového bodu a uložte video.

Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku ☰ a použite nasledujúce funkcie:

- **Obľúbené**: Pridanie do zoznamu obľúbených položiek.
- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Fotografický rámček**: Pridanie rámu alebo poznámky k obrázku. Upravený obrázok sa uloží do priečinka **Photo frame**.
- **Fotografická poznámka**: Napísanie poznámky na zadnú stranu obrázka.
- **Kopírovať do schránky**: Skopírovanie obrázka do schránky.
- **Tlač**: Tlač obrázka prostredníctvom USB alebo Wi-Fi pripojenia. Niektoré tlačiarne nemusia byť kompatibilné s týmto zariadením.
- **Premenovať**: Premenovanie súboru.
- **Zdieľanie fotografií priateľa**: Odoslanie fotografie osobe, ktorej tvár je na nej označená.
- **Otočiť doľava**: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava**: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať**: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
- **Nastaviť ako**: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o obrázku.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení aplikácie Galéria.

Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Zdieľanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku ťuknite na položky → **Vybrať položku**, vyberte obrázky a ťuknutím na položku ich odošlite iným ľuďom alebo zdieľajte prostredníctvom sociálnych sietí.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne ťuknite na položky → **Nastaviť ako**.

Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od softvéru nainštalovaného v zariadení nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- V závislosti od použitého kódovania sa niektoré súbory nemusia správne prehrávať.

Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

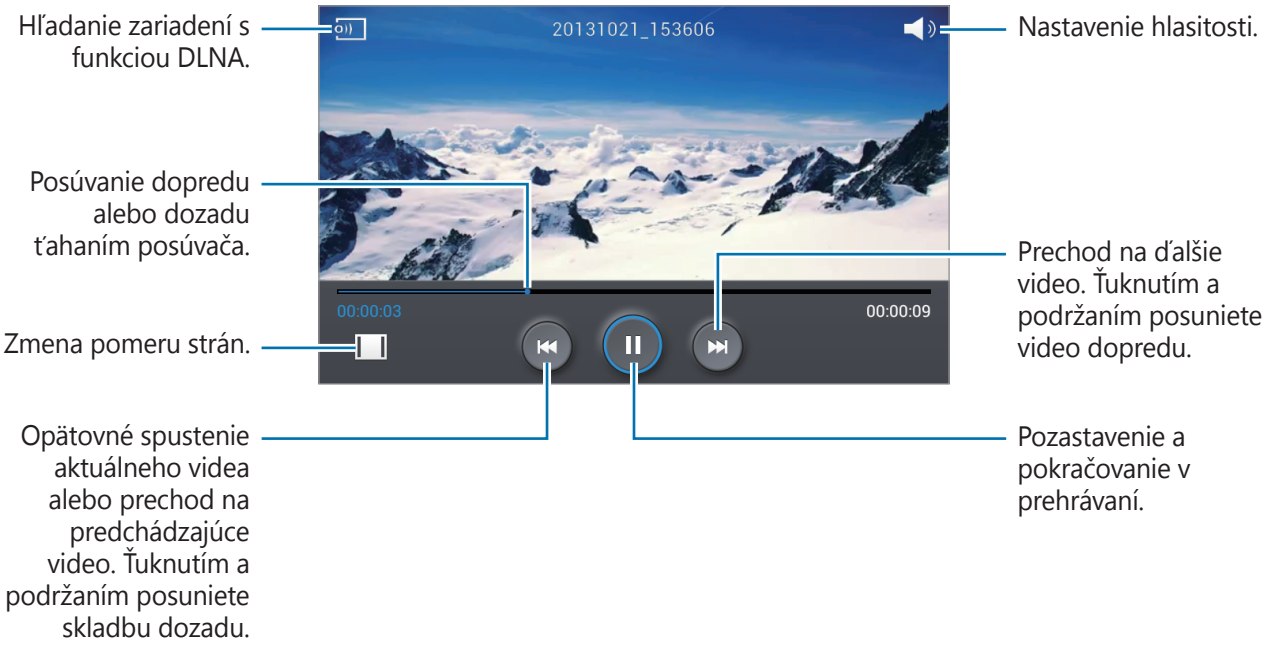

Odstraňovanie videí

Postupne ťuknite na položky → **Odstrániť**, vyberte videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Zdieľanie videí

Postupne ťuknite na položky → **Zdieľať cez**, vyberte videá, ťuknite na položku **Hot.** a potom vyberte spôsob zdieľania.

YouTube

Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Sledovanie videí

Ťuknite na položku a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov vyhľadávania spustite dané video.

Ak chcete video zobraziť na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.

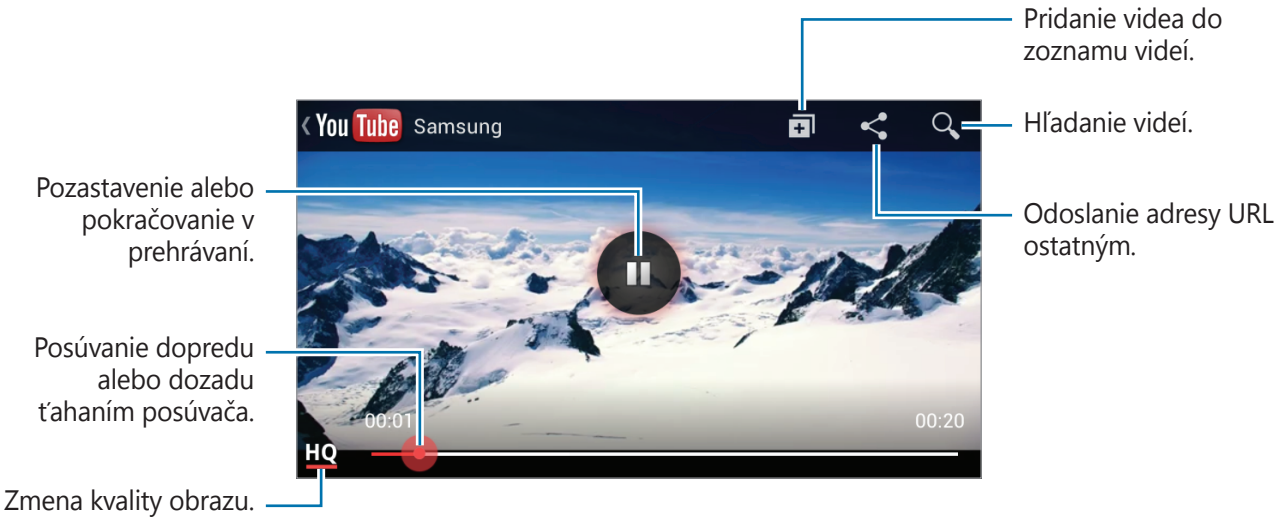

Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku a vyberte spôsob zdieľania.

Odovzdávanie videí

Vyberte konto, ťuknite na položku , vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku .

Rádio

FM rádio umožňuje počúvať hudbu a správy. Ak chcete počúvať FM rádio, musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.

Ťuknite na položku **Rádio** na obrazovke aplikácií.

Počúvanie FM rádia

Pred spustením FM rádia pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.

Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Ťuknutím na položku zapnite FM rádio. Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku sa vrátite na obrazovku FM rádia.

Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Postupne ťuknite na položky → **Vyhľadať** a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku sa vrátite na obrazovku FM rádia.

Pridanie staníc do zoznamu obľúbených položiek

Prejdite na rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku ju pridajte do zoznamu obľúbených položiek.

Obchody s aplikáciami a médiami

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

- Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.
- Ak chcete nainštalovať aplikácie prevzaté z iných zdrojov, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Ďalšie** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje**.

Odinštalovanie aplikácií

Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Postupne ťuknite na položky → **Moje aplikácie**, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Samsung Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite *www.samsungapps.com*.

Ťuknite na položku **Samsung Apps** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak ešte nemáte zaregistrované konto Samsung, vytvorte si ho pomocou pokynov na obrazovke. Proces registrácie dokončite tak, že si prečítate ustanovenia a podmienky a ťuknutím na položku **Prijať** s nimi vyjadríte svoj súhlas.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku **KATEGÓRIA** vyberte kategóriu.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **Zadarmo**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Play Books

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Play Books** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hry Play

Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.

Ťuknite na položku **Hry Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Časopisy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať časopisy.

Ťuknite na položku **Časopisy Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pomôcky

Poznámka

Pomocou tejto aplikácie si môžete zapisovať dôležité poznámky, aby ste ich mohli uložiť a prezerať neskôr.

Ťuknite na položku **Poznámka** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku +, zadajte poznámku a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

Ak chcete zmeniť farbu pozadia, postupne ťuknite na položky ☰ → **Farba**.

Ak chcete uzamknúť poznámku, aby ju nemohli zobraziť iní používatelia, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zamknúť**.

Prehľadávanie poznámok

Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.

Ak chcete upraviť poznámku, ťuknite na ňu.

Ak chcete vyhľadať poznámku, postupne ťuknite na položky ☰ → **Vyhľadávanie**.

Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky ☰ → **Odstrániť**.

Ak chcete poznámky zoradiť podľa dátumu alebo farieb, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zoradiť podľa**.

Ak chcete poznámku vytlačiť cez USB alebo Wi-Fi pripojenie postupne ťuknite na položky ☰ → **Tlač**.

Ak chcete odoslať text z poznámok ostatným, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať text cez**.

Ak chcete odoslať poznámku ostatným, postupne ťuknite na položky ☰ → **Zdieľať cez**.

Ak chcete importovať poznámky zo služby Dokumenty Google, postupne ťuknite na položky ☰ → **Importovať**.

Ak chcete exportovať poznámky v inom formáte súborov, stlačte tlačidlo Možnosti a ťuknite na položky ☰ → **Exportovať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia poznámok, postupne ťuknite na položky ☰ → **Nastavenia**.

Zobrazenie poznámky

Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky. Posunutím doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie poznámky.

Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Odstrániť**: Vymazanie poznámky.
- **Farba**: Zmena farby pozadia.
- **Zamknúť**: Uzamknutie poznámky, aby ju nemohli zobraziť iní používatelia.
- **Tlač**: Tlač prostredníctvom pripojenia USB alebo Wi-Fi.
- **Zdieľať text cez**: Odoslanie textu v poznámke ostatným.
- **Zdieľať cez**: Odoslanie poznámky ostatným.

Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Vytvorenie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Pridať udalosť**: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **Pridať úlohu**: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.

Ak chcete udalosť alebo úlohu pridať rýchlejšie, ťuknutím vyberte dátum a potom naň znova ťuknite.

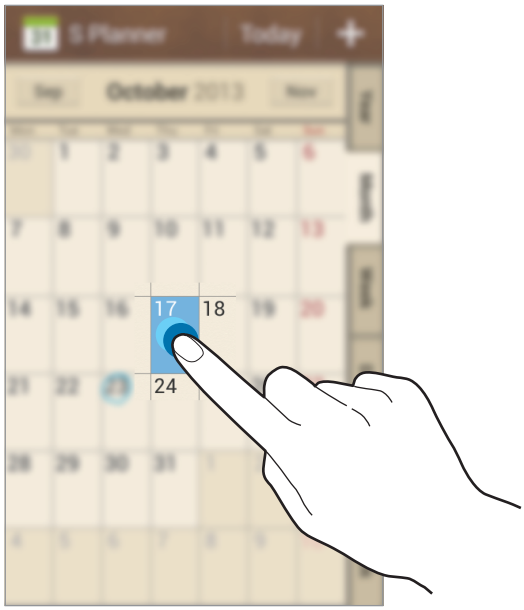

Zadajte názov a určte, ktorý kalendár sa má použiť alebo s ktorým kalendárom sa má položka synchronizovať. Potom ťuknite na položku **Upraviť podrobnosti udalosti** alebo **Upraviť podrobnosti úlohy** a pridajte ďalšie detaily, napríklad ako často sa udalosť opakuje, kedy sa má zobraziť upozornenie alebo kde sa uskutoční.

Pozvite ostatných na udalosť odoslaním správy alebo e-mailu. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú do poľa **Účastníci** alebo ťuknite na položku , čím otvoríte zoznam kontaktov.

Priložte mapu zobrazujúcu miesto konania udalosti. Zadajte miesto do poľa **Miesto**, ťuknite na položku vedľa poľa a vyberte presné miesto na mape tak, že ťuknete na zobrazenú mapu a podržíte ju.

Synchronizácia so službou Kalendár Google

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Google** v časti **Moje kontá** → konto Google a potom ťuknite na položku **Synchronizovať Kalendár**.

Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → → **Synchronizovať**.

Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, ťuknite na položky → **Kalendáre** → **Zobraziť** a potom začiarknite konto Google.

Zmena typu kalendára

Vyberte jeden z rôznych typov kalendárov a rok, mesiac, týždeň a ďalšie na pravej strane obrazovky.

Vyhľadávanie udalostí

Postupne ťuknite na položky → **Vyhľadávanie** a zadajte hľadané kľúčové slovo.

Ak chcete zobraziť dnešné udalosti, ťuknite na položku **Dnes** v hornej časti obrazovky.

Odstraňovanie udalostí

Vyberte udalosť alebo úlohu a postupne ťuknite na položky → **Odstrániť** → **OK**.

Dropbox

Táto aplikácia umožňuje ukladanie a zdieľanie súborov s inými používateľmi prostredníctvom cloudového ukladacieho priestoru Dropbox. Keď súbory uložíte do služby Dropbox, zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Dropbox.

Ťuknite na položku **Dropbox** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď aplikáciu Dropbox spúšťate prvýkrát, aktivujte ju ťuknutím na položku **Start**. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Po aktivácii služby Dropbox sa fotografie a videá nasnímané s fotoaparátom/kamerou zariadenia automaticky odovzdajú do služby Dropbox. Ak chcete zobraziť odovzdané fotografie alebo videá, ťuknite na položku . Ak chcete zdieľať alebo odstrániť súbory alebo vytvoriť albumy, ťuknite na položku a vyberte súbory.

Ak chcete odovzdať súbory do služby Dropbox, postupne ťuknite na položky → → **Upload here** → **Photos or videos** alebo **Other files**. Ak chcete otvoriť súbory v službe Dropbox, vyberte súbor.

Počas zobrazenia obrázkov alebo videí ťuknutím na položku pridáte do zoznamu obľúbených. Ak chcete otvoriť súbory v zozname obľúbených, ťuknite na položku .

Hodiny

Pomocou tejto aplikácie môžete nastaviť budíky, overiť si čas v mnohých veľkých mestách sveta, zmerať dĺžku trvania udalosti alebo nastaviť časovač.

Ťuknite na položku **Hodiny** na obrazovke aplikácií.

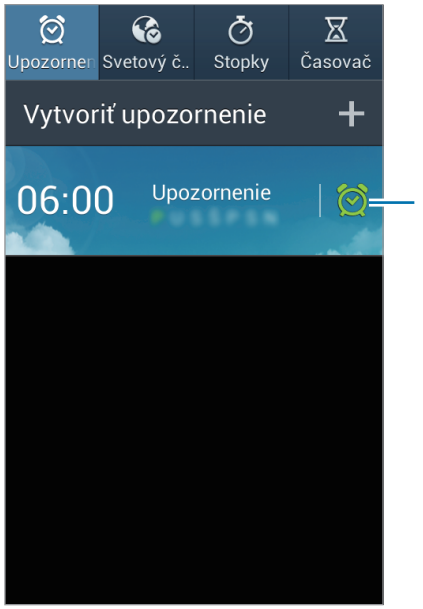

Upozornenie

Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku **Vytvoriť upozornenie**, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

- **Navigačný budík**: Nastavenie miesta spustenia budíka. Alarm sa spustí len v prípade, ak sa budete nachádzať na danom mieste.
- **Posunúť budík**: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík**: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku ✕ von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku ZZ von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na budík, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Svetový čas

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **Pridať mesto**, a zadajte názov mesta alebo ho vyberte zo zoznamu miest.

Ak chcete použiť letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom ťuknite na položku **Nastavenia letného času**.

Odstránenie hodín

Ťuknite na hodiny, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Stopky

Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Spustiť**. Ak chcete zaznamenať časy okruhov, ťuknite na položku **Okruh**.

Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku **Vynulovať**.

Časovač

Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **Spustiť**.

Po spustení časovača potiahnite položku ✕ von z veľkého kruhu.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie **Otočenie obraz.**, postupne ťuknite na položky → **Vedecká kalkulačka**.

Ak chcete zobraziť históriu výpočtov, ťuknutím na položku skryte klávesnicu.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky → **Vymazať históriu**.

Hlasový záznamník

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.

Nahrávanie hlasových poznámok

Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v hornej časti zariadenia. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

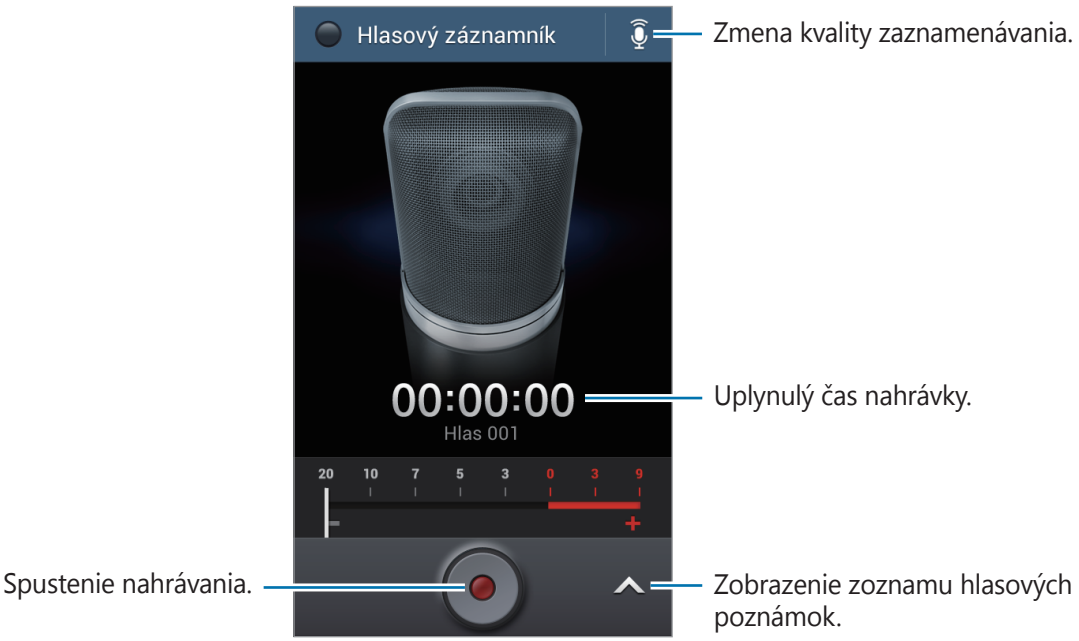

Prehrávanie hlasových poznámok

Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.

- : Skrátenie hlasovej poznámky.
- x1.0 : Úprava rýchlosti prehrávania.
- : Pozastavenie prehrávania.
- / : Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.
- / : Preskočenie o 60 sekúnd dozadu alebo dopredu.

Ak chcete hlasovú poznámku odoslať ostatným, postupne ťuknite na položky → **Zdieľať cez** a potom vyberte spôsob zdieľania.

Správa hlasových poznámok

V zozname hlasových poznámok ťuknite na položku a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Zdieľať cez**: Výber hlasových poznámok na odoslanie a výber spôsobu ich zdieľania.
- **Odstrániť**: Vyberte hlasové poznámky na odstránenie.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení hlasového záznamníka.
- **Koniec**: Ukončenie hlasového záznamníka.

Ukladanie súborov s kontextovými značkami

V zozname hlasových poznámok postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Kontextový názov súboru** → **Zap.**

Google

Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsah v zariadení.

Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.

Rozsah vyhľadávania

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Vyhľadávanie v telefóne** a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.

Asistent Google

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Now, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Asistent Google**.

Hlasové vyhľadávanie

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávanie** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď sa na obrazovke zobrazí text **Hovorte**, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí, a skladieb.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie súborov

Vyberte kategóriu a následne ju otvorte výberom príslušného priečinka. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku .

V priečinku ťuknite na položku a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať všetko**: Výber všetkých súborov, aby sa použila rovnaká možnosť na všetky súčasne.
- **Vytvoriť priečinok**: Vytvorenie priečinka.
- **Vyhľadávanie**: Vyhľadávanie súborov.
- **Zobraziť podľa**: Zmena režimu zobrazenia.
- **Usporiadať podľa**: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení správcu súborov.

Pridávanie odkazov na priečinky

Do hlavného adresára môžete pridať odkazy na často používané priečinky. Ťuknite na položky → **Pridať odkaz**, zadajte názov odkazu, ťuknite na položku **OK**, vyberte priečinok a potom ťuknite na položku **Nastaviť sem**.

Stiahnuté položky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.

Ťuknite na položku **Stiahnuté položky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ak chcete zobraziť súbory stiahnuté z internetu, ťuknite na položku **Sťahov. z internetu**. Ak chcete zobraziť súbory stiahnuté z iných aplikácií, ako je napríklad aplikácia **E-mail**, ťuknite na položku **Iné sťahovania**.

Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.

Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku **Zoradiť podľa veľkosti**.

Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku **Zoradiť podľa dátumu**.

Cestovanie a informácie o umiestnení

Mapy

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať smerové pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie polohy

Lokality môžete vyhľadávať zadaním adresy alebo kľúčového slova. Po nájdení lokality môžete výberom lokality zobraziť podrobné informácie. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Získanie trasy do cieľového miesta

Ťuknutím na položku nastavte počiatočné a koncové lokality a potom vyberte spôsob cestovania. Zariadenie zobrazí trasy, pomocou ktorých sa môžete dostať do cieľa.

Miesta

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať reštaurácie, banky autobusové zastávky a ďalšie miesta v blízkosti.

Ťuknite na položku **Miesta** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte kategóriu miesta a potom vyberte miesto zo zoznamu výsledkov vyhľadávania. Po nájdení miesta si môžete pozrieť informácie o danom mieste, napríklad jeho umiestnenie na mape a komentáre od iných ľudí. Taktiež môžete miesto ohodnotiť, uviesť komentáre a zdieľať informácie s inými ľuďmi.

Navigácia

Táto aplikácia vám umožní vyhľadať trasu do cieľa.

Ťuknite na položku **Navigácia** na obrazovke aplikácií.

- Navigačné mapy, vaša aktuálna poloha a ostatné navigačné dáta sa môžu líšiť od informácií o aktuálnej polohe. Vždy by ste mali venovať pozornosť situácii na ceste, doprave a ďalším faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať vašu jazdu. Počas jazdy dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zadajte cieľ pomocou rôznych metód, ako napríklad vyslovením alebo zadaním cieľovej adresy. Po vyhľadaní trasy postupujte pri navigácii do cieľa podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

Pripojenia

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ☰.

- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ☰ → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenie. Ak je zariadenie nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

Nastavenie oznamovania sietí

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť oznámenie v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ☰ → **Pokročilé** a začiarknite možnosť **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby prístupového bodu.

Postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ☰.

- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
- **Prijaté súbory**: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

- **Mobilné dáta**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia**: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
- **Cyklus používania dát**: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ☰.

- **Dátový roaming**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Obmedziť dát. pren. na pozadí**: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete.
- **Automatická synchronizácia údajov**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií. Pre každé konto môžete vybrať, ktoré údaje sa budú synchronizovať, postupným ťuknutím na položky **Nastavenia** → **Kontá**.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
- **Mobilné prístupové body**: Výber prístupových bodov Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám bežiacim na pozadí používanie týchto prístupových bodov.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Mobilné siete

- **Mobilné dáta**: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Pripojenie zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo keď nie je dostupná vaša domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov**: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete**: Výber typu siete.
- **Operátori sietí**: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.

Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Zdieľanie pripojenia USB**: Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
- **Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth**: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- **Pomocník**: Informácie o zdieľaní USB, Wi-Fi a Bluetooth pripojenia.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Kies cez Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom siete Wi-Fi.

Moje zariadenie

Uzamknúť obrazovku

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zvolenej funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Viacero miniaplikácií**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo používanie widgetov na uzamknutej obrazovke.
- **Miniaplik. na zamk. obr.**:
  - **Obľúbené aplikácie alebo Fotoaparát**: Nastavenie zariadenie tak, aby zobrazovalo odkazy na každú aplikáciu alebo automaticky spustilo aplikáciu fotoaparáta, keď na uzamknutej obrazovke potiahnete panely doľava.
  - **Hodiny alebo osob. správa**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie hodín alebo osobnej správy na uzamknutej obrazovke. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vášho výberu.

  Hodiny:
  - **Duálne hodiny**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
  - **Veľkosť hodín**: Zmena veľkosti hodín.
  - **Zobraziť dátum**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
  - **Informácie o vlastníkovi**: Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.

  Osobná správa:
  - **Upraviť osobnú správu**: Úprava osobnej správy.
- **Odkazy**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie a úpravy odkazov aplikácií na uzamknutej obrazovke.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

- **Pozadie**:
  - **Domovská obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
  - **Uzamknúť obrazovku**: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
  - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Panel oznámení**: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zobrazenia zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Denný sen**: Nastavte zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
- **Štýl písma**: Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla**: Nastavenie trvania podsvietenia dotykových tlačidiel.
- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Zvonenia**: Pridanie alebo výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
- **Vibrácie**: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Predvolený zvuk oznámení**: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané hovory.

- **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia prichádzajúcich hovoroch.
- **Tón klávesn. voľby čísla**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá na klávesnici.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.
- **Adapt Sound**: Prispôsobenie zvukov vášmu uchu ktoré používate počas volaní alebo pri počúvaní hudby najviac.

Režim domovskej obrazovky

Vyberte režim domovskej obrazovky (štandardný alebo jednoduchý).

Hovor

Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.

- **Odmietnutie hovoru**: Automatické odmietnutie hovorov z konkrétnych telefónnych čísel. Pridanie telefónnych čísel do zoznamu odmietnutých.
- **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri odmietnutí hovoru.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov**:
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom**: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.
- **Vypnúť obrazovku počas hovorov**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa počas hovoru zapol bezdotykový snímač automatického vypnutia obrazovky.
- **Upozornenia na hovor**:
  - **Vibrovanie pri odpovedaní**: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana príjme hovor.
  - **Vibr. pri ukon. hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby zavibrovalo, keď druhá strana ukončí hovor.
  - **Tón spojenia hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu pri spojení hovoru.

- **Minútový tón**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu počítadla minút.
- **Tón ukončenia hovoru**: Aktivovanie alebo deaktivovanie tónu po odpojení hovoru.
- **Upozornenia počas hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na udalosti počas hovoru.

• **Príslušenstvo na telefonovanie**:

- **Automatická odpoveď**: Nastavenie zariadenia, aby po určitom čase automaticky hovor prijalo (k dispozícii iba po pripojení náhlavnej súpravy).
- **Časovač automat. odpovede**: Nastavenie dĺžky času, kým zariadenie príjme hovor.
- **Podmienky odchádz. hovoru**: Nastavenie zariadenia, aby umožňovalo odchádzajúce hovory prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth, aj keď je uzamknuté.
- **Typ odchádzajúceho hovoru**: Výber typu odchádzajúcich hovorov pri používaní náhlavnej súpravy Bluetooth.

• **Ďalšie nastavenia**:

- **ID volajúceho**: Zobrazenie identifikačného čísla vášho volajúceho ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
- **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
- **Autom. predvoľba oblasti**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
- **Blokovanie hovorov**: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
- **Čakajúci hovor**: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného hovoru.
- **Automatické znovuvytáčanie**: Aktivovanie automatického vytočenia použit. tel. čísel pri hovoroch, ktoré neboli spojené alebo došlo k ich prerušeniu.
- **Čísla pevnej voľby**: Aktivovanie alebo dektivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN) na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou SIM alebo USIM.

• **Vyzv. tóny a tóny klávesn.**:

- **Vyzváňacie tóny**: Výber zvonenia na upozorňovanie na prichádzajúce hovory.
- **Vibrácie**: Pridanie alebo výber vzoru vibrovania.
- **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia prichádzajúcich hovoroch.
- **Tóny tlačidiel**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá na klávesnici.

- **Prispôsobiť zvuk hovoru**: Výber typu zvuku hovorov, ktorý sa má použiť s náhlavnou súpravou.
- **Obrázok pre videohovor**: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
- **Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov**: Výber hlasového hovoru, keď sa nepodarí spojiť videohovor.
- **Odkazová služba**: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
- **Nastavenia hlasovej pošty**: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky. Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
- **Zvuk**: Výber zvonenia pri upozorňovaní na nové odkazy v odkazovej schránke.
- **Vibrovať**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri prijatí odkazov z odkazovej schránky.
- **Kontá**: Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre služby hovorov z IP adresy.
- **Použiť internetový hovor**: Nastavenie, či sa budú služby hovorov z IP adresy využívať pri všetkých hovoroch alebo len pri hovoroch z IP adresy.

Režim blokovania

Vyberte oznámenia, ktoré budú blokované alebo nastavte, aby prichádzali hovory od určitých kontaktov v Režime blokovania.

Režim súpravy hands-free

Nastavenie zariadenia tak, aby čítalo obsah nahlas, a určenie aplikácií na používanie v režime bez použitia rúk.

Bezpečnostná pomoc

Nastavenie zariadenia na odoslanie správy príjemcom v stave núdze. Ak chcete odoslať správu, stlačte a podržte obe strany tlačidla hlasitosti na 3 sekundy.

- **Upraviť tiesňovú správu**: Úprava správy, ktorá sa odošle, ak sa nachádzate v stave núdze.
- **Odoslať tiesň. fotografie**: Nastavenie zariadenia na vytvorenie fotografií a ich odoslanie príjemcom spolu so správou.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Interval správ**: Nastavenie intervalu pre opätovné odoslanie správy.
- **Tiesňové kontakty**: Výber alebo úprava príjemcov správy.

Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Hovoriť heslá**: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov**:
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom**: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Domov.
  - **Prijímať hovory ťuknutím**: Nastavenie zariadenia na prijatie prichádzajúceho hovoru ťuknutím na tlačidlo prijatia hovoru.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.
- **Zobraziť odkaz**: Pridanie skratky na **Zjednodušenie ovládania** do rýchlej ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
- **Spravov. zjedn. ovládania**: Exportovanie alebo importovanie nastavení prístupnosti na zdieľanie s ostatnými zariadeniami.
  - **Exportovať**: Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania v podobe súboru.
  - **Aktualizovať**: Importovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania v podobe súboru.
  - **Zdieľať cez**: Zdieľanie súboru s nastaveniami zjednodušenia ovládania s ostatnými.
- **TalkBack**: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšenie**: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie gestami prstov.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.

- **Možn. prev. textu na reč**:
  - **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
  - **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
  - **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Vyváženie zvuku**: Úprava vyváženia zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
- **Mono zvuk**: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
- **Vypnúť všetky zvuky**: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oznámenie bleskom**: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
- **Asistenčné menu**: Nastavenie zariadenia na zobrazovanie ikony skratiek, ktorá pomáha pri získavaní prístupu k funkciám podporovaným externými tlačidlami alebo funkciám na paneli oznámení. Na ikone odkazov môžete upravovať aj menu.
  - **Dominantná ruka**: Výber ľavej alebo pravej ruky na používanie ponuky jednoduchého asistenta.
  - **Upraviť**: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú v ponuke asistenta.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania ťuknutia a podržania obrazovky.
- **Ovládanie interakcií**: Určenie oblasti obrazovky, ktorá nebude reagovať na dotykové vstupy.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Hlas. zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku .

- **Zvoľte vstupné jazyky**: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.

Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku .

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Typy klávesníc na výšku**: Zmena rozloženia klávesnice.
- **Jazyky vstupu**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
- **Súvislý vstup**: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta na klávesnici.
- **Ovládanie kurzora**: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie kurzora rolovaním klávesnice.
- **Zvuk pri ťuknutí na tlač.**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Pokročilé**:
  - **Automatická kapitalizácia**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
  - **Automatické medzery**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
  - **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
  - **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Prehliadka**: Informácie o zadávaní textu pomocou klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlasové hľadanie

- **Jazyk**: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Hlasový výstup**: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.
- **Blokovať urážlivé slová**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Rozpoznávanie reči offline**: Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Náhlavná súprava Bluetooth**: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.

Možn. prev. textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

- **Inteligentné upozorňovanie**: Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.
- **Stlmenie/pozastav.**: Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov, budíkov, hudby a internetového rádia otočením zariadenia obrazovkou nadol.

Kontá

Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Ďalšie

Lokalizačné služby

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

- **Prístup k informáciám o mojej polohe**: Nastavte zariadenia tak, aby umožňovalo aplikáciám používať informácie o vašej aktuálnej polohe.
- **Použiť satelity GPS**: Nastavenie zariadenia na používanie satelitov GPS na určenie aktuálnej polohy.
- **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavenie zariadenie na povolenie zhromažďovania dát o polohe alebo určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
- **Moje miesta**: Nastavenie profilov pre konkrétne miesta, ktoré sa použijú pri zisťovaní vašej aktuálnej polohy pomocou funkcií GPS, Wi-Fi alebo Bluetooth.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia karty SIM alebo USIM.

- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

  Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD**: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.

  Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
  - **Pridať konto**: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
  - **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavenie zariadenie na povolenie zhromažďovania dát o polohe alebo určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.
- **Upoz. na zmenu karty SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
- **Prejsť na webovú stránku funkcie Hľadať môj mobil**: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil (*findmymobile.samsung.com*). Prostredníctvom webovej lokality Hľadať môj mobil môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.

- **Neznáme zdroje**: Výberom tejto možnosti môžete inštalovať aplikácie z ľubovoľného zdroja. Ak táto možnosť nie je povolená, aplikácie možno sťahovať len z **Obchod Play**.
- **Overenie aplikácií**: Nastavenie, aby spoločnosť Google mohla skontrolovať, či aplikácia nejaví známky škodlivého správania ešte pred inštaláciou danej aplikácie.
- **Dôveryhodné poverenia**: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom priestore USB.
- **Vymazať poverenia**: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže zmeniť pri aktualizácii zariadenia.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nast. dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Aut. nast. časového pásma**: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení a aktualizácia softvéru zariadenia.

Nastavenia Google

Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou Google.

Ťuknite na položku **Nastavenia Google** na obrazovke aplikácií.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung ohľadom vášho problému sa pokúste vyskúšať niektoré z nasledujúcich riešení. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou nastavenia Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite batériu.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykovom displeji použijete ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Vo vlhkých podmienkach alebo ak zariadenie vystavíte vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo na 8 až 10 sekúnd, aby sa zariadenie reštartovalo.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
- Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť zariadenia presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť zariadenia presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje daný typ súboru.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je tento ovládač aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný alebo nedostupný. Nastavte zariadenie tak, aby v takýchto prípadoch využívalo na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

www.samsung.com Slovak. 12/2013. Rev.1.0